
UNIQUE

קבוצת אלבגינו
פתרונות מעוצבים לעולם העץ




הוראות הרכבה

סט למנס 45 + בולם **שמאל** גרפיט חדש

420.08.003

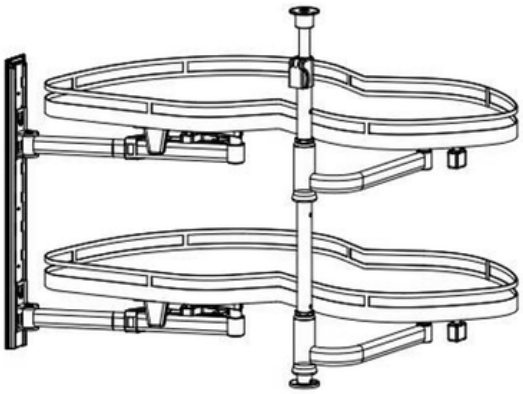


רשימת פריטים

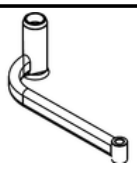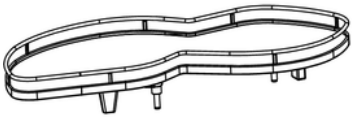A - כמות 2	
B - כמות 1	
C - כמות 1	
D - כמות 1	
E - כמות 1	
F - כמות 2	
G - כמות 2	


H - כמות 5	 ST4*20
I - כמות 2	
J - כמות 2	
K - כמות 2	
L - כמות 8	 ST4*16
M - כמות 4	 M4*8
N - כמות 1	
P - כמות 4	
Q - כמות 1	 M3*10

שלב 1 - בחירת ארון מתאים

יש לוודא שמידות הארון תואמות לדרישות ההתקנה המופיעות בשרטוט

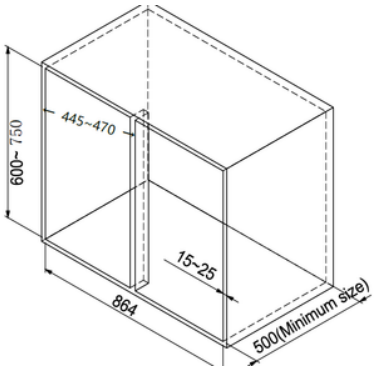

שלב 2 - התקנת אביזרים B / C / N

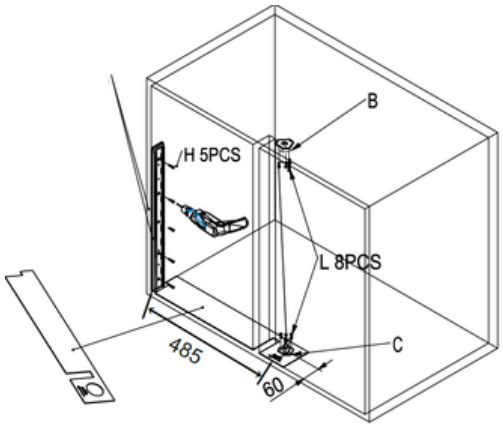


יש להתקין את האביזרים בהתאם למיקומם בשרטוט.

- יש ליישר את החלק עם קצה הארון.
- יש להשתמש ב־5 ברגים מסוג H וב־8 ברגים מסוג L, בהתאם לסימונים.
- יש להקפיד על מרחקי ההתקנה המצוינים בשרטוט: 60 מ"מ ו־485 מ"מ.


שלב 3 - התקנת זרועות ישרות

יש להתקין את שתי הזרועות הישרות במיקומים המסומנים בשרטוט.

יש לקבע אותן באמצעות 4 ברגים מסוג M, בהתאם לנקודות החיבור המוצגות

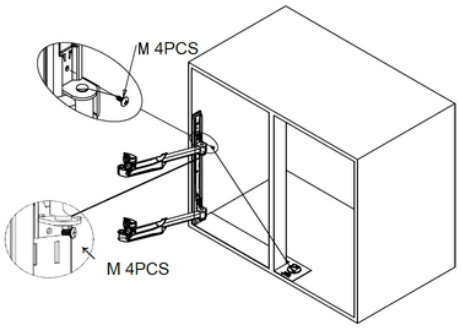


שלב 4 - התקנת זרוע מעוקלת

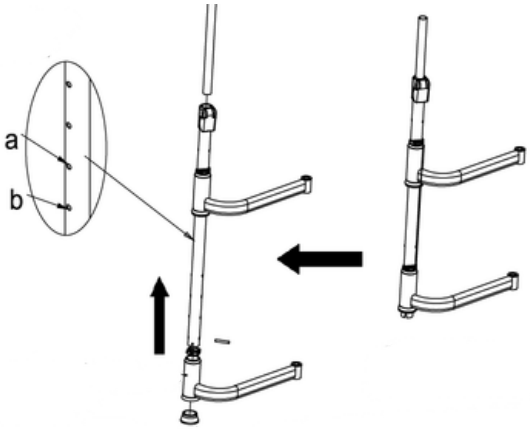

- ניתן לבחור באחת משתי נקודות ההתקנה: a או b.
- יש להרכיב את חלקי הזרוע בהתאם לשרטוט.
- יש לבצע את ההתקנה מלמטה כלפי מעל

שלב 5 - התקנת המוט

- יש להתקין את המוט בהתאם לשרטוט.
- כיוון ההתקנה המומלץ הוא כלפי פנים הארון.
- ניתן לשחרר ולכוונן את הכפתורים והברגים בהתאם לגובה הארון.
- יש לקבע באמצעות בורג Q מסוג M3×10.

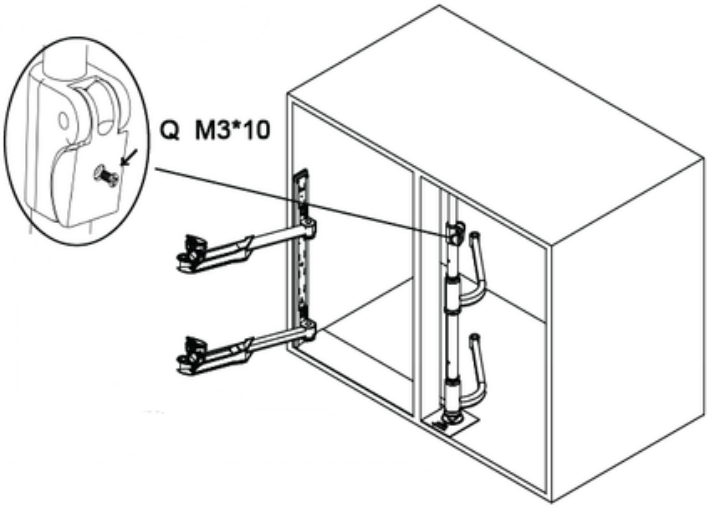

שלב 6 - התקנת הסלסלות

- יש למקם את הסלסלות על גבי המנגנון בהתאם לשרטוט.
- יש להצמיד את טבעת הקיבוע P אל תוך החריץ הגלילי.
- יש להכניס את פין הקיבוע לתוך החריץ ולוודא שהוא יושב במקומו.

כושר נשיאה: 10–15 ק"ג לכל מפלס.

